


3D-TULOSTAMISEN TYÖVAIHEET

1 TALLENNA 3D-MALLISI
STL-MUODOSSA




2 AVAA MALLISI
CURA-OHJELMASSA

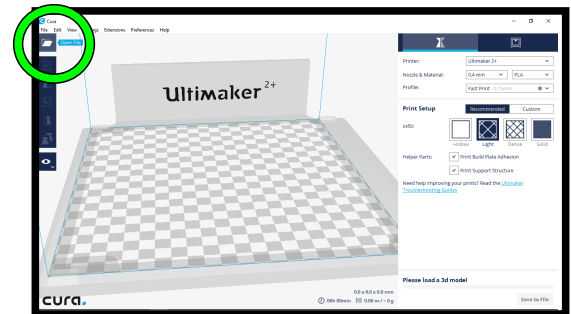


3 TARKISTA TULOSTUSASETUKSET

- suuttimen koko (nozzle size)
- materiaali (yleisin PLA)
- tulostuslaatu (Profile)
- täyttöaste (Infill)

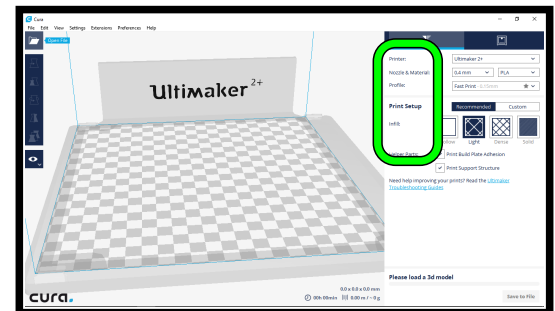

4 TALLENNA TIEDOSTO
SD-KORTILLE

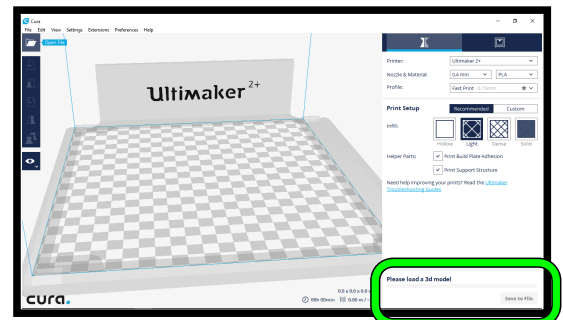

5 SD-KORTTI 3D-TULOSTIMEEN
JA ALOITA TULOSTUS

1. Valitse "Print"
 2. etsi oma tiedosto ja klikkaa.
 3. tulostus alkaa suuttimen lämmityksellä.
- Seuraa aloitusta. Jos ongelmia, aloita uudelleen.

